



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

海南马自达 V26.84

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做      △: 部分支持通过OBD直接做      □: 全部支持 (拆防盗模块)  
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件)      ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件)      ■: 部分支持 (拆防盗模块)  
×: 不支持      /: 不需要      ◎: 有条件支持

品牌	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
海马汽车	海马3(1.6/1.8)		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
海马汽车	海马E3		智能钥匙	×	○	○	/	匹配智能钥匙 PEPS匹配 PEPS匹配ESCL PEPS匹配IMMO 复位PEPS
海马汽车	海马E3		车身系统	/	/	/	○	遥控匹配

海马汽车	海马E7		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	海马E7		车身系统 (铁将军)	/	/	/	○	遥控匹配
海马汽车	福美来2代		联创防盗 系统(旧)	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 编程功能 钥匙增加 钥匙清除 全新系统匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 防盗器ECU复位 发动机ECU复位 读VIN码 钥匙检测 发动机ECU检测 编程发动机VIN 编程防盗器VIN 锁定防盗器 动作测试 LED状态指示灯


海马汽车	福美来2代		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
海马汽车	福美来2代		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位

海马汽车	福美来3代		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
海马汽车	福美来4代		防盗系统 (联电)	×	○	○	○	读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 复位发动机ECU 锁止防盗ECU 更换发动机ECU 更换防盗盒ECU 全新系统匹配 钥匙检测 发动机模块检测

海马汽车	福美来4代		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	福美来F5		防盗系统 (联电)	×	○	○	○	读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 复位发动机ECU 锁止防盗ECU 更换发动机ECU 更换防盗盒ECU 全新系统匹配 钥匙检测 发动机模块检测
海马汽车	福美来F5		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位

海马汽车	福美来F7		防盗系统 (联电)	×	○	○	○	读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 复位发动机ECU 锁止防盗ECU 更换发动机ECU 更换防盗盒ECU 全新系统匹配 钥匙检测 发动机模块检测
海马汽车	福美来F7		防盗系统 (联电) 1.5T	×	○	○	○	检测钥匙状态 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 匹配防盗器电脑 匹配发动机电脑 解锁防盗器电脑 锁定防盗器电脑 复位发动机电脑 重启防盗器 全新系统匹配
海马汽车	福美来F7		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	福仕达腾达M11		车身系统 (同致)	/	/	/	○	遥控匹配

海马汽车	海马骑士 (Haima 7)		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
------	----------------	--	------	---	---	---	---	---

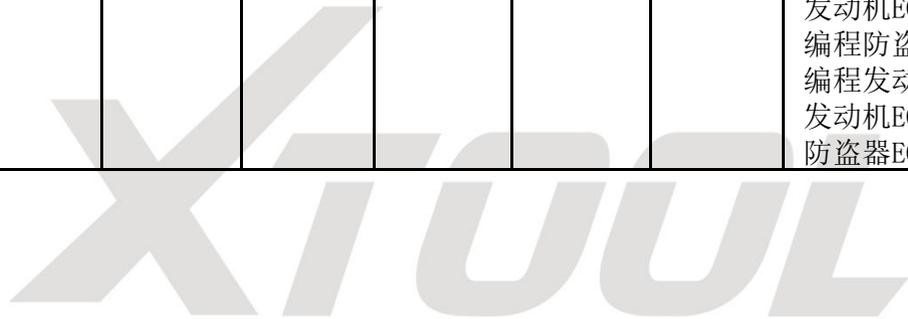

海马汽车	王子1.0		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
------	-------	--	------	---	---	---	---	---

XTOOL

海马汽车	海马王子M1		防盗系统 (联创)	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 编程功能 钥匙增加 钥匙清除 全新系统匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 防盗器ECU复位 发动机ECU复位 读VIN码 钥匙检测 发动机ECU检测 编程发动机VIN 编程防盗器VIN 锁定防盗器 动作测试 LED状态指示灯
海马汽车	海马M3		防盗系统 (联电)	△	○	○	○	读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 复位发动机ECU 锁止防盗ECU 更换发动机ECU 更换防盗盒ECU 全新系统匹配 钥匙检测 发动机模块检测

海马汽车	海马M3		防盗系统 (2016款 配一键启 动)	△	○	○	/	读取数据流 编程功能 钥匙测试 清除所有钥匙 匹配防盗电脑(霍富) 匹配防盗电脑(阜新德尔) 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配(霍富) 全新系统匹配(阜新德尔)
海马汽车	海马M3		智能钥匙	△	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	海马M5		防盗系统 (联电)	×	○	○	○	读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 复位发动机ECU 锁止防盗ECU 更换发动机ECU 更换防盗盒ECU 全新系统匹配 钥匙检测 发动机模块检测

海马汽车	海马M5		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	海马M6		防盗系统 (不带一键启动)	△	○	○	○	读取数据流 编程功能 钥匙测试 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 匹配防盗电脑 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配

XT TOOL

海马汽车	海马M6		防盗系统 (带一键启动)	△	○	○	/	读取数据流 编程功能 钥匙测试 清除所有钥匙 匹配防盗电脑(霍富) 匹配防盗电脑(阜新德尔) 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配(霍富) 全新系统匹配(阜新德尔)
海马汽车	海马M6		智能钥匙	△	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	海马M8		防盗系统 (联电)	×	○	○	/	读取故障码 清除故障码 读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 删除所有钥匙 全新系统匹配 更换防盗盒ECU 更换发动机ECU 复位发动机ECU 锁止防盗器ECU 读取钥匙状态 读取ECM状态 解锁防盗器ECU

海马汽车	海马M8		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	海马S5青春版		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位
海马汽车	海马S5青春版		车身系统 (同致S5 young)	×	○	○	/	遥控匹配 复位BCM 钥匙匹配 BCM学习 车型配置



海马汽车	海马S5		防盗系统 (不带一键启动)	△	○	○	○	读取数据流 编程功能 钥匙测试 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 匹配防盗电脑 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配
海马汽车	海马S5		防盗系统 (带一键启动)	△	○	○	/	读取数据流 编程功能 钥匙测试 清除所有钥匙 匹配防盗电脑(霍富) 匹配防盗电脑(阜新德尔) 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配(霍富) 全新系统匹配(阜新德尔)
海马汽车	海马S5		智能钥匙	△	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位

海马汽车	海马S5		智能钥匙	△	○	○	/	匹配智能钥匙 PEPS匹配 PEPS匹配ESCL PEPS匹配IMMO 复位PEPS
海马汽车	海马S5二代		智能钥匙	×	○	○	/	匹配智能钥匙 PEPS匹配 PEPS匹配ESCL PEPS匹配IMMO 复位PEPS
海马汽车	海马S5二代		车身系统 (金证卡 尔)	/	/	/	○	写入VIN码 遥控匹配
海马汽车	海马S5二代		车身系统 (铁将军)	×	○	○	○	复位BCM 写入VIN码和PIN码 写入车身配置 防盗匹配(低配) 遥控钥匙匹配 机械钥匙匹配 BCM学习 防盗匹配(高配) BCM学习(霍富) BCM学习(阜新德尔)


海马汽车	海马S7		防盗系统 (联电)	×	○	○	/	读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 复位发动机ECU 锁止防盗ECU 更换发动机ECU 更换防盗盒ECU 全新系统匹配 钥匙检测 发动机模块检测
海马汽车	海马S7		防盗系统 (联电) 1.8T	×	○	○	/	检测钥匙状态 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 匹配防盗器电脑 匹配发动机电脑 解锁防盗器电脑 锁定防盗器电脑 复位发动机电脑 重启防盗器 全新系统匹配
海马汽车	海马S7		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位

海马汽车	海马8S		防盗系统 (同致)	×	○	○	○	智能钥匙 智能钥匙匹配 智能防盗 (PEPS) 匹配 (带ESCL) 智能防盗 (PEPS) 匹配 (不带ESCL) 转向柱 (ESCL) 匹配 机械钥匙 钥匙匹配 遥控匹配 防盗系统匹配 写入车身配置 防盗下线匹配 发动机防盗下线匹配
海马汽车	海马V70 Family		防盗系统 (联电)	×	○	○	○	读取故障码 清除故障码 读取数据流 编程功能 增加新钥匙 增加旧钥匙 删除所有钥匙 全新系统匹配 更换防盗盒ECU 更换发动机ECU 复位发动机ECU 锁止防盗器ECU 读取钥匙状态 读取ECM状态 解锁防盗器ECU
海马汽车	海马V70 Family		智能钥匙	×	○	○	/	钥匙匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 转向柱锁匹配 PEPS匹配 全新系统匹配 清除ESCL防盗标志位

海马汽车	海福星1.3/1.5		联创防盗系统(旧)	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 编程功能 钥匙增加 钥匙清除 全新系统匹配 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 防盗器ECU复位 发动机ECU复位 读VIN码 钥匙检测 发动机ECU检测 编程发动机VIN 编程防盗器VIN 锁定防盗器 动作测试 LED状态指示灯
海马汽车	海福星1.3/1.5		防盗系统(不带一键启动)	×	○	○	/	读取数据流 编程功能 钥匙测试 增加新钥匙 增加旧钥匙 清除所有钥匙 匹配防盗电脑 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配

海马汽车	海福星1.3/1.5		防盗系统 (带一键启动)	×	○	○	/	读取数据流 编程功能 钥匙测试 清除所有钥匙 匹配防盗电脑(霍富) 匹配防盗电脑(阜新德尔) 匹配发动机电脑 解锁防盗电脑 锁定防盗电脑 复位发动机电脑 防盗盒硬件复位 全新系统匹配(霍富) 全新系统匹配(阜新德尔)
海马汽车	海福星1.6		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位

海马汽车	欢动(1.6/1.8)		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
------	-------------	--	------	---	---	---	---	---

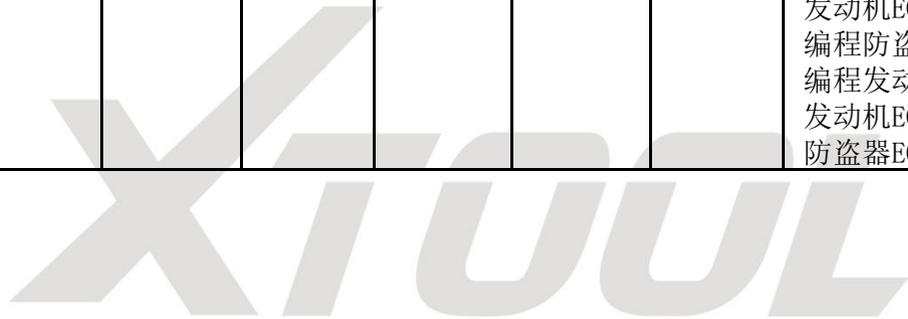

海马汽车	丘比特(1.3/1.5)		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
------	--------------	--	------	---	---	---	---	---

XTOOL

海马汽车	普力马		机械钥匙	×	○	○	/	读取版本信息 读取故障码 清除故障码 读取数据流 密码设置 密码设置 密码输入 编程功能 全新系统匹配 钥匙匹配 钥匙清除 全部钥匙清除 防盗器ECU匹配 发动机ECU匹配 编程防盗器VIN 编程发动机VIN 发动机ECU复位 防盗器ECU复位
------	-----	--	------	---	---	---	---	---

XTOOL