

SCR600尿素泵试验台

快速入门手册



高效 智能 便携
使用前请仔细阅读本手册



下载SCR600 安卓版APP
建议使用浏览器扫描

产品概述


SCR600尿素泵试验台，可以模拟尿素泵在车辆上的工作状态，通过尿素泵驱动、喷射测试、故障分析、动作测试及数据显示这五大操作功能，让用户可以简单快速判断故障。

- 具备对氮氧传感器进行检测
- 具备测试尿素泵喷嘴性能，快速判断喷嘴故障
- 具备智能检测尿素泵内传感器故障
- 具备对油箱液位-温度压力传感器进行检测

SCR600尿素泵试验台构成

- (1) 安卓平板/安卓手机 1台（自备）
- (2) SCR600尿素泵控制器 1个
- (3) 检测线束（尿素泵线束、传感器线束）若干
- (4) 电源适配器 24V 5A 1个

SCR600设备外观和接口

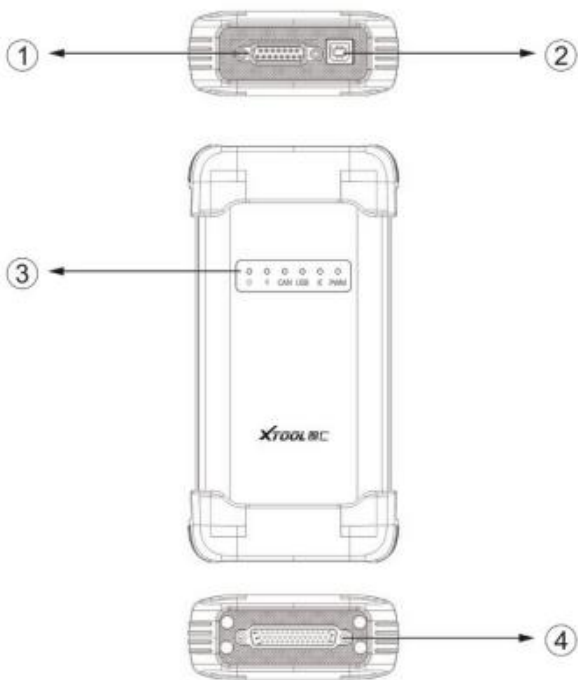

- ① DB15接口
- ② USB接口
- ③ 指示灯
- ④ DB44接口

参数表

规格	描述
外形尺寸	长*宽*高：186*87*32 (mm)
材质	主体材质：铝型材
	两端：硬胶
USB 接口	Type-B 1 个
DB15 接口	1 个 母座
DB44 接口	1 个 母座
指示灯	电源指示灯 1 个 红色
	蓝牙指示灯 1 个 绿色
	CAN 指示灯 1 个 绿色
	USB 指示灯 1 个 绿色
	PWM 指示灯 1 个 绿色
	K 线指示灯 1 个 绿色

设备接线图



- (1) 安卓平板/安卓手机
- (2) SCR600尿素泵控制器
- (3) 测试线束
- (4) 尿素泵
- (5) 电源适配器

线束配件

序号	线束名称	数量
1	BOSCH 2.2/6.5 尿素泵线束	1 条
2	BOSCH 2.0 尿素泵线束	1 条
3	天纳克 1.0 尿素泵线束	1 条
4	天纳克 1.5 尿素泵线束	1 条
5	康明斯尿素泵线束	1 条
6	依米泰克尿素泵线束	1 条
7	重汽电驱尿素泵线束	1 条
8	重汽气驱尿素泵线束	1 条
9	凯德斯 14P 18P 尿素泵线束	1 条
10	凯德斯 12P 尿素泵线束	1 条
11	凯龙 35P 尿素泵线束	1 条
12	艾可蓝 2.0/3.0 尿素泵线束	1 条
13	秦泰 5P 尿素泵线束	1 条
14	恒和四合一线束	1 条
15	解放气驱尿素泵线束	1 条
16	喷嘴延长线	1 条
17	天纳克&重汽 1.0 喷嘴转接线	1 条
18	天纳克 1.5 喷嘴转接线	1 条
19	BOSCH 喷嘴转接线	1 条
20	氮氧传感器线束	1 条

21	液位温度/排温传感器线束	1 条
22	液管 外Φ8mm 内Φ5mm 双头 7.89mm	1 条
23	液管 外Φ8mm 内Φ5mm 双头 6.3mm	1 条
24	液管 外Φ8mm 内Φ5mm 单头 9.49mm	2 条
25	气管 外Φ8mm 内Φ5mm 1米	1 条
26	气管 外Φ6mm 内Φ4mm 1米	1 条
27	快插头 10mm 转 8mm	2 个
28	快插头 8mm 转 6mm	2 个
29	快插头 8mm 转 8mm	2 个
30	电瓶夹线	1 条
31	点烟器电源线	1 条
32	电源适配器 24V 5A	1 个
33	测车尾线 DB15 双公头	1 条
34	OBD II-16 接头	1 个
* 尿素泵试验台系列产品持续为客户提供丰富的功能，线材如有更新请以实物为准。		

深圳市朗仁科技有限公司

公司地址：深圳市福田区上梅林中康路128号卓越城1期2栋2楼

工厂地址：深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区12栋2楼

服务热线：400-880-3086

传真：0755-83461644

网址：www.xtooltech.com